

MOOKA

液晶电视
使用说明书



型号:
42A5J
42A5S

- 使用前请仔细阅读本说明书
- 本公司保留说明书解释权
- 产品外观请以实物为准
- 阅后请与发票一并妥善保存
- 如遇产品技术或软件升级，恕不另行通知
- 本产品只适合在中国大陆销售和使用



安全注意事项

- 警告** 可能造成人员伤亡
 - 注意** 可能造成伤害或财产损失
- 其中图示表示必须禁止的行为 其中图示表示必须执行的操作

发生以下情况：

- 停电或者电压不稳定。
 - 机内发出异常声音或气味。
 - 交流电源线损坏。
 - 电视机由于跌落、敲击或撞击而损坏。
 - 任何液体或异物掉入机壳内。
- 立即关闭电视机，从电源插座中拔下电源插头，并及时联系授权的专业维修人员检修。
- ※ 有煤气等易燃气体泄漏时，不要插拔电视机等电器的电源插头，应立即关闭气体泄漏的阀门，并迅速打开门窗。

警告

- 切勿使用交流220V、50Hz以外的电源。
- 接入本设备的有线网络天线必须与保护接地隔离，否则可能会引起着火等危险。
- 切勿将电视机固定于不稳固的位置，否则可能会跌落损坏，甚至着火。
- 切勿将电视机放置于：强光直射、潮湿、过热或多灰尘的环境；储存或使用易燃易爆物质的环境；有可燃性或腐蚀性气体的环境；浴室、厨房等环境。
- 切勿使用破损的或不适合的插座，确保插头与插座接触良好。
- 切勿让电源插头和插座粘附灰尘和金属附着物。
- 切勿损坏电源线：禁止改装电源线；勿将重物压在电源线上；保持电源线远离热源；拔下电源插头时，请勿拉扯电源线。
- 切勿在同一个插座中并联太多的插头，否则可能因功耗过大而着火。
- 切勿将明火（例如点燃的蜡烛）靠近电视机，否则可能引起触电或火灾。
- 设备不应遭受水滴或水溅，设备上不应放置诸如花瓶一类的装满液体的物品。
- 本产品断开装置为电源插头，配备给液晶电视使用的插座应当装在液晶电视附近，且应当便于操作，不得被其他物体阻挡。

- 切勿用湿手触碰插头，否则容易引起电击。
- 切勿在暴雨尤其有雷电时使用电视机，请及时拔下电源和天线插头，以防雷击。
- 切勿以任何方式自行拆装电视机，否则可能会导致电击或着火。所有修理都应委托专业的技术人员。

注意

- 请勿让儿童爬上电视机。
- 请将小附件放置于儿童无法触及的位置，以免不小心吞下。
- 如因外出时间较长等原因长期不使用电视机时，务必关闭电视机，拔下电源插头。
- 清洁电视机时请拔下电源插头，使用柔软的抹布蘸少量清水擦拭，切勿使用工业化学试剂，注意防止异物和水进入机器内部。
- 需要调整电视机的位置或者角度时，请断开所有电线连接并缓慢移动以防止其跌落。
- 不要用硬物摩擦、敲击液晶显示屏，或用力扭曲、挤压液晶显示屏。
- 若液晶显示屏破裂，液体溅上皮肤，请立即用清水冲洗15分钟。并向医生咨询。
- 徒手搬运电视机时，请抓住其四角并扶住底部，切勿对面板施加压力。
- 切勿让静止画面（静止画面包括标志、视频游戏、电脑图像、电子文本和4：3模式显示的图像等）显示超过两小时以上（时间可能随电视机使用情况而不同），否则电视机上会出现永久的残像。因此而影响电视图像的收看，不属于保修的范围。
- 请在适当光线条件下观看电视，光线不足或长时间观看电视会损害您的视力。

有毒有害物质元素分析

LCD/PDP 类彩色电视机的环保标识和产品中非环保类物质或元素的名称及含量的说明

1. 产品中非环保类物质或元素的名称及含量：

部件名称	非环保类物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
高温融化的焊料	×	○	○	○	○	○
半导体器件的焊料	×	○	○	○	○	○
电气连接的触点(例如: 电源开关的触点)	○	○	×	○	○	○
电子陶瓷元件	×	○	○	○	○	○
钢；铜；铝合金金属	×	○	○	○	○	○
电子部件和发光管的玻璃	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
液晶屏（适用于LCD产品）	×	×	○	○	○	○
PDP屏（或模组）（适用于PDP产品）	×	○	×	○	○	○

○：表示该非环保类物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。

×：表示该非环保类物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求。

本产品外观部件均采用绿色环保材料制造，所含有的非环保类物质或元素皆由于全球的技术和工艺水平限制而无法实现非环保类物质或元素的完全替代，但本产品中非环保类物质的含量极其微小，长期使用不会对人体产生危害，请放心使用。

2. 环保标识的说明：



本产品根据国家法规《电子信息产品污染控制管理办法》的相关规定，采用了国家行业标准《SJ/T 11364-2006 电子信息产品污染控制标识要求》中电子信息产品污染控制标志。

3. 废弃电器电子产品回收处理说明：

若您打算废弃本产品，请联系当地合法的废弃电器电子产品处理回收企业。

保修说明和用户须知

尊敬的用户：

感谢您选择、使用海尔产品。我们承诺：您任何海尔产品需要安装或维护服务时，我们将提供“1+5”的成套增值服务：

“1”：送货安装服务一次就好
“5”：五项组合服务：

- 安全测电服务 服务前为用户安全测电并提醒讲解到位。
- 讲解指导使用 向用户讲解产品使用、保养常识，指导用户正确使用，降低能耗，延长产品寿命。
- 一站式通检 对用户家其他电器逐一通检保养。
- 健康测水质 对用户家进行“一闻，二看，三测，四检”水质检测并讲解到位。
- 一站式服务营销 根据用户需求向用户推荐家电产品及服务。如用户有新的购买需求，向用户提供上门设计、送货、安装、维保一条龙服务。

体现海尔真诚、贴心的服务，海尔友情提醒您：

海尔产品安装服务，因用户的安装环境、个性需求不同，安装过程中需辅加材料或有特殊服务项目需支付材料费，具体 付费请参照服务工程师出示的《服务收费指导价格标准手册》，也可登陆<http://fuwu.rrs.com>查询，给予监督。如服务工程师不按标准收费或服务规范执行不到位，请拨打海尔全国客服电话4006 999999或登录海尔自助服务专区投诉。经核实无误，本次服务“免单”。

—— 海尔，期待您的参与！ ——

如果您的产品有服务需求，欢迎体验海尔自助服务专区
<http://service.haier.com>，在线安装、报修。



青岛海尔电子有限公司

地址：青岛高科园工业园海尔工业园内
网址：www.haier.com
售后服务热线：4006 999 999
在线报修地址：http://service.haier.com/

电视机合格证
Certificate of Quality

检验员：

生产日期详见S/N码
2014年08月01版次
专用号：00905109878

尊敬的用户：

感谢您选用模卡牌电视机，我公司将按照《中华人民共和国消费者权益保护法》的有关规定及我公司对用户的真诚承诺，凭此保修说明及发票，为您提供下列服务：

- 1、本机我公司包修一年（包括遥控器），主要部件包修三年。液晶电视主要部件为：显示屏、背光组件（背光板）、逻辑组件（指：液晶电视的控制板）、高频调谐器；等离子电视主要部件为：显示屏、驱动组件（驱动板）、逻辑组件（逻辑板）、高频调谐器。
- 2、“三包”有效期的计算方法如下：
 - 2.1、“三包”有效期从销售者和消费者约定的送货、安装、调试全部结束之日起计算，对不能提供有效安装、调试记录或用户未拨打4006999999，无法查实用户来电信息记录的，以开具发票之日起计算；
 - 2.2、对于不需要送货、安装、调试的，以开具发票之日起计算。
 - 2.3、自安装之日起，7天内出现性能故障，用户可选择退机、换机或维修处理；自安装之日起15天内出现性能故障，用户可选择换机或维修处理。
- 3、请您妥善保管本保修说明及购机发票，服务时需一并出示方可享受免费服务。
- 4、如有以下情况之一者不提供免费保修，但可以为用户提供有偿服务：
 - 4.1 无三包凭证或三包凭证不符、涂改的，无有效发票或购买证明的；
 - 4.2 因不正确操作、不可抗力力（雷击、水灾、火灾、地震等）、输入不适合电压、破损（如，摔落等）造成故障的；
 - 4.3 因您使用、维护、保管不当或由于自行运输、拆卸或非特约单位造成损坏的；
 - 4.4 遥控器因电池漏液、浸泡液体腐蚀导致损坏；
 - 4.5 遥控器因剧烈震动内外部受损。收费修理应向您提供收费标准及发票。
- 5、每次服务后，如满意，请在上门服务记录单上签字。
- 6、在您接受服务过程中如有不满意之处，请立即如实向我公司反映情况。
- 7、欢迎广大消费者对我们设计、服务等方面提出宝贵意见。

用户须知

对于超过包修期的产品，海尔服务人员上门提供有偿服务，有偿费用（超包收费）包括修理人工费、零部件费。用户所有的费用以维修人员出示的统一收费标准收费，并由服务人员开具发票，否则可拒绝交费。
*使用方法上的说明以及产品制作有关的事项不属于损失赔偿内容。

安装和设备连接


产品清单

序号	物品名称	数量	序号	物品名称	数量
1	电视机	1	4	天线分离器	1
2	使用说明书	1	5	底座及其配件	1
3	遥控器	1	6	视/音频转接线	各1

底座安装

- 1 将电视机屏幕向下放置在铺有柔软桌布的台面上。
- 2 用附件中四颗M4x12螺钉，将2个底座立柱固定在电视机底部。
- 3 将底座立柱上的螺钉孔与底座面板螺钉孔对应，旋入螺钉，安装完成。


电视机背面

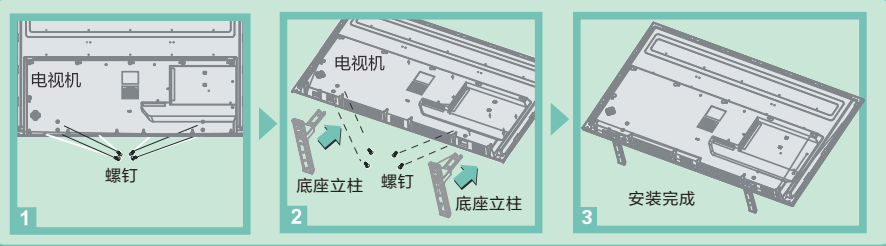

- 请将电视机牢固地放置在平稳的水平面上，如放置在不平稳处，可能会因电视机倾倒、掉落而造成人身伤害。

图示仅供参考，机器外观请以购买实物为准。

电视机主体操作

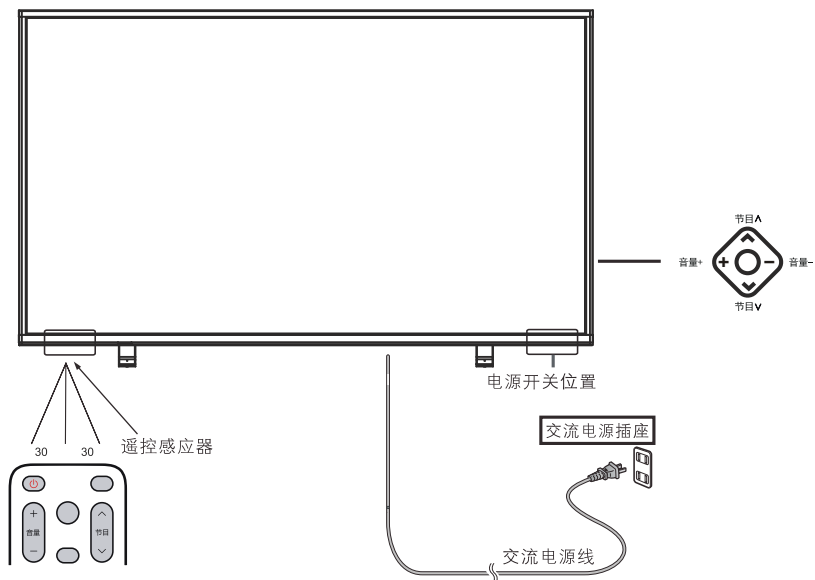

遥控器有效操作距离最远为8米，有效操作角度为垂直于信号接收窗口左右30°。电视外观仅是示意图，请以购买的实物为准！

自动待机功能

- 电视机15分钟蓝屏无信号输入，将自动转入待机状态。
- 如果长时间不使用电视机，请关闭电源开关，并拔下电源插头，以节约能源。电视机处于待机状态下也会消耗电能。

电源开关

- 接通电源后，按下电视机上的电源开关键（“I”为接通，“O”为断开），电视机进入待机状态，按遥控器上的待机开关键，电视机进入正常的播放状态。

状态指示灯

红灯：待机状态 无灯：开机状态

