

MOOKA



液晶电视使用说明书

型号:
U42H7030
U50H7
U55H7
U42H7E
U50H7E
U55H7E

YOUKU
优酷

- 使用前请仔细阅读本说明书
- 本公司保留说明书解释权
- 产品外观请以实物为准
- 阅后请与发票一并妥善保存
- 如遇产品技术或软件升级，恕不另行通知
- 本产品只适合在中国大陆销售和使用

DRA

安全注意事项

- 警告** 可能造成人员伤亡

其中图示表示必须禁止的行为
- 注意** 可能造成伤害或财产损失

其中图示表示必须执行的操作
- 发生以下情况:**

 - 停电或者电压不稳定。
 - 机内发出异常声音或气味。
 - 交流电源线脱落。
 - 电视机由于跌落、敲击或撞击而损坏。
 - 任何液体或异物掉入机壳内。
 - 有煤气等易燃气体泄漏时，不要插拔电视机等电器的电源插头，应立即关闭气阀体泄漏的阀门，并迅速打开门窗。

立即关闭电视机，从电源插座中拔下电源插头，并及时联系授权的专业维修人员检修。

警告

- 切勿使用交流220V、50Hz以外的电源。
- 当电视机同时接有线天线（或机顶盒）和类电器的音视频设备（该设备使用带保护接地的交流220V电源）时，需要使用有线天线隔离器（见连接天线的示意图），否则可能会引起着火等危险。当电视机不连接类电器设备时，不需要使用天线隔离器。
- 切勿将电视机固定于不稳固的位置，否则可能会跌落损坏，甚至着火。
- 切勿将电视机放置于：强光直射、潮湿、过热或多灰尘的环境；储存或使用易燃易爆物质的环境；有可燃性或腐蚀性气体的环境；浴室、厨房等环境。
- 切勿使用破损的或不适合的插座，确保插头与插座接触良好。
- 切勿让电源插头和插座粘附灰尘和金属附着物。
- 切勿损坏电源线；禁止改装电源线；勿将重物压在电源线上；保持电源线远离热源；拔下电源插头时，请勿拉扯电源线。
- 切勿在同一个插座中串联太多的插头，否则可能因功耗过大而着火。
- 切勿将明火（例如点燃的蜡烛）靠近电视机，否则可能引起触电或火灾。
- 切勿将装有水的容器放在电视机周围，以免水滴或水溅，引起触电或火灾。
- 切勿用湿手触碰插头，否则容易引起触电。
- 切勿在暴雨尤其有雷电时使用电视机，请及时拔下电源和天线插头，以防雷击。
- 切勿以任何方式自行拆装电视机，否则可能会导致电击或着火。所有修理都应委托专业的人员。

保修说明和用户须知

尊敬的用户：

感谢您选择、使用模卡产品。我们承诺：您任何模卡产品需要安装或维护服务时，我们将提供“1+5”的成套增值服务：

“1”：送货安装服务一次就好
“5”：五项组合服务：

- 安全测电服务 服务前为用户安全测电并提醒讲解到位。
- 讲解指导使用 向用户讲解产品使用、保养常识，指导用户正确使用，降低能耗，延长产品寿命。
- 一站式通检 对用户家其他电器逐一通检保养。
- 健康测水质 对用户家进行“一闻，二看，三测，四检”水质检测并讲解到位。
- 一站式服务营销 根据用户需求向用户推荐家电产品及服务。如用户有新的购买需求，向用户提供上门设计、送货、安装、维保一条龙服务。

体现海尔真诚、贴心的服务，海尔友情提醒您：
海尔产品安装服务，因用户的安装环境、个性需求不同，安装过程中需增加材料或有特殊服务项目需支付材料费，具体 付费请参照服务工程师出示的《服务收费指导价格标准手册》，也可登陆http://fuwu.rss.com查询，给予监督。如服务人员不按标准收费或服务规范执行不到位，请拨打海尔全国客服电话4006 999999或登录海尔自助服务专区投诉。经核实无误，本次服务“免单”。

—— 海尔，期待您的参与！——

如果您的产品有服务需求，欢迎体验**海尔自助服务专区**
<http://service.haier.com>，在线安装、报修。

青岛海尔电子有限公司

地址：青岛市高科园海尔信息产业园
网址：www.haier.com
售后服务热线：4006 999 999
在线客服地址：<http://service.haier.com/>

生产日期详见铭牌
2014年03月03日
型号：0000510895

电视机合格证
Certificate of Quality
检验员：
检验日期：
检验地点：
检验单位：
检验人：
检验日期：
检验地点：
检验单位：
检验人：

尊敬的用户：

感谢您选用模卡牌电视机，我公司将按照《中华人民共和国消费者权益保护法》的有关规定及我公司对用户的真诚承诺，先此说明及发，为您提供下列服务：

- 1、本机我公司包修一年（包括遥控器），主要部件包修三年。液晶电视主要部件为：显示屏、背光组件（背光板）、逻辑组件（指：液晶电视的控制板）、高频调谐器；等离子电视主要部件为：显示屏、驱动组件（驱动板）、逻辑组件（逻辑板）、高频调谐器。
- 2、“三包”有效期的计算方法如下：
 - 2.1、“三包”有效期自销售者和消费者约定的送货、安装、调试全部结束之日起计算，对不能提供有效安装、调试记录或用户未拨打4006999999，无法查实用户来电信息记录的，以开具发票之日起计算；
 - 2.2、对于不需要送货、安装、调试的，以开具发票之日起计算。
 - 2.3、自安装之日起，7天内出现性能故障，用户可选择退机、换机或维修服务；自安装之日起15天内出现性能故障，用户可选择换机或维修服务。
- 3、请您妥善保管本保修说明及购机发票，服务时需一并出示方可享受免费服务。
- 4、如有以下情况之一者不提供免费保修，但可以为用户提供有偿服务：
 - 4.1 无三包凭证或三包凭证不符、涂改的，无有效发票或购买证明的；
 - 4.2 因不正确操作、不可抗拒力（雷击、火灾、地震等）、输入不适合电压、破损（如，摔落等）造成故障的；
 - 4.3 因使用、维护、保管不当或由于自行运行、拆卸或非特约单位造成损坏的；
 - 4.4 遥控器因电池漏液、浸泡液体腐蚀性导致损坏；
 - 4.5 遥控器因剧烈震动导致外部受损。
- 5、每次服务后，如满意，请在上门服务记录单上签字。
- 6、在您接受服务过程中如有不满意之处，请立即如实地向我公司反映情况。
- 7、欢迎广大消费者对我们设计、服务等方面提出宝贵意见。

用户须知

对于超过保修期的产品，海尔服务人员上门服务提供有偿服务，有偿费用（超出收费）包括修理人工费、零部件费。用户所有的费用以维修人员出示的统一收费标准收费，并由服务人员开具发票，否则可拒绝交费。
*使用办法上的说明以及产品制作有关的事项不属于损失赔偿责任。

安装和设备连接

产品清单

序号	物品名称	数量	序号	物品名称	数量
1	电视机	1	3	遥控器	1
2	使用说明书	1	4	天线隔离器	1

底座安装

- 注意：55寸底座安装见底座包装箱内说明；
底座不属于本电视机附件，请用自行购买。
- 电视机背面

1 螺钉

2 底座立柱

3 底座面板
- 1 将电视机屏幕向下放置，用5颗M4×12螺钉，在带有柔软桌布的台面上，卸下安装在电视机背面的两颗螺钉。

2 将底座立柱固定在电视机背面，将底座立柱上的螺钉孔与底座面板螺钉孔对应，旋入剩余的四颗M4×14沉头螺钉。

3 安装完后，进行如图操作，避免电视机倾倒。
- 1 请将电视机牢固地放置在平稳的水平面上，如放置在不平稳处，可能会因电视机倾斜、掉落而造成人身伤害。

2 为了安全起见，应使用一颗GB951 4×20的螺钉做固定加强将底座固定在水平桌面上，如图4所示。图示仅供参考，机器外观请以购买实物为准。

有毒有害物质元素分析

LCD/PDP 彩色色电视机的环保标识和产品中非环保类物质或元素的名称及含量的说明

1. 产品中非环保类物质或元素的名称及含量：

部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴联苯醚 (PBDE)
高温熔化的焊料	<	○	○	○	○	○
半导体器件的焊料	<	○	○	○	○	○
电气连接的触点(例如: 电源开关的触点)	○	<	<	<	○	○
电子陶瓷元件	<	<	<	<	○	○
铜; 铜; 铝合金金属	<	<	<	<	○	○
电子部件和发光管的玻璃	<	<	<	<	○	○
电池	<	<	<	<	○	○
液晶屏 (适用于LCD产品)	<	<	<	<	○	○
PDP屏 (或模组) (适用于PDP产品)	<	<	<	<	○	○

○：表示该非环保类物质在该部件所有材质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。
×：表示该非环保类物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求。

本产品外观部件均采用绿色环保材料制造，所含有的非环保类物质或元素皆由于全球的技术和工艺水平限制而无法实现非环保类物质或元素的完全替代，但本产品中非环保类物质的含量极其微小，长期使用不会对人体产生危害，请放心使用。

2. 环保标识的说明：

10 本产品根据国家法规《电子信息产品污染控制管理办法》的相关规定，采用了国家行业标准《SJ/T 11364-2006 电子信息产品污染控制标识要求》中电子信息产品污染控制标志。

3. 废弃电器电子产品回收处理说明：
若您打算废弃本产品，请联系当地合法的废弃电器电子产品处理回收企业。

电视机主体操作

- 背部模卡槽摄像头接口（摄像头不安装于电视机时，摄像头自行收纳）
- 背部后盖上的按钮：
信号源
菜单键
音量键
频道键
待机键
- 42.5寸电源开关位置
交流电源线
- 遥控器感应器
- 55寸电源开关位置
- 遥控器有效操作距离最远为8米，有效操作角度为垂直于信号接收窗口左右30°。电视外观仅示意图，请以购买的实物为准！
- ❑ **自动待机功能**
· 电视机15分钟蓝屏无信号输入，将自动转入待机状态。
 - 如果长时间不使用电视机，请关闭电源开关，并拔下电源插头，以节约能源。电视机处于待机状态下也会消耗电能。
 - ❑ **电源开关**
· 接通电源后，按下电视机上的电源开关键（“I”为接通，“O”为断开），电视机进入待机状态。按遥控器上的待机开关键，电视机进入正常的播放状态。
 - ❑ **状态指示灯**
红灯：待机状态 无灯：开机状态

外接设备连接

连接天线

- 本机接口

天线接口

天线连接器

天线隔离器
- 当电视机同时接入有线天线（或机顶盒）和类电器的音视频设备（该设备使用带保护接地的交流220V电源）时，需要使用有线天线隔离器，否则可能会引起着火等危险。

● 当电视机不连接类电器设备时，不需要使用天线隔离器。

连接天线和机顶盒

- 本机接口

音频连接线

视频连接线

机顶盒

天线连接器

天线隔离器
- 1 按照机器上的图示将音视频线插入音视频1输入端口中。


2 连接好机顶盒后端的音视频线。

3 将机顶盒和机器上的音视频线按照相应的颜色对接。

外接设备连接

您可以将众多选购装置连接到您的电视机，欣赏高质量图像。若视频装置有以下接口，您可以选择其中之一：
1 若有HDMI输出端口，请将其对应连接到本电视机的HDMI输入端口；按遥控器上的“设置”键显示信号源菜单，然后飞梭旋转选择HDMI信号源，并按“OK”键确认。
(注意：因各个厂家DVD设计不统一，请保证电视机在正常工作之后，再开启您的DVD电源。)

- 2 若要从本机输出音视频信号，请将音视频接收设备连接到本机的音视频输出端口。
- 3 若有AV视频输出端口，请将其对应连接到本电视机的视频1输入端口；按“设置”键显示信号源菜单，然后飞梭旋转选择视频1信号源，并按“OK”键确认。
(注意：视频2中视频信号与分量Y/视频是共用，视频2中音频信号、分量音频信号与电脑音频信号共用。)
- 4 若有YPbPr/YCbCr(Component)输出端口，请将其对应连接到本电视机的分量输入端口；按“设置”键显示信号源菜单，然后飞梭旋转选择分量信号源，并按“OK”键确认。

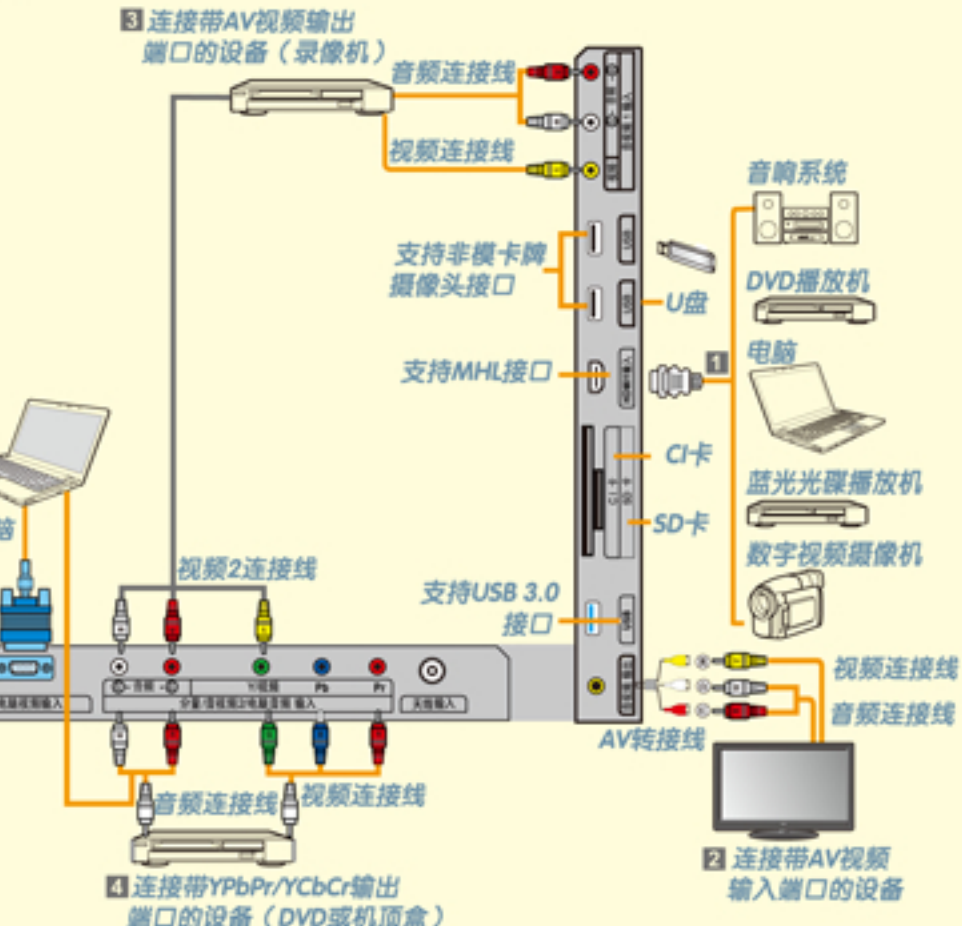

(本说明书中的外接设备和连接线不属于本电视机的附件，请用自行购买。)

网络连接

本机支持网络功能，首先必须正确连接网络。
以下网络连接方式，您可根据实际情况选择最适当的连接方式。

有线网络连接

- ❑ 连接调制解调器（ADSL、有线通、网通等），通过路由器拨号方式连接互联网。
地上的调制解调器接口 外部的调制解调器（ADSL/有线通/网通等） 本机接口
调制解调器网线 LAN网线
- ❑ 连接至有线路由器，通过地上的LAN端口连接互联网。
地上的LAN端口 路由器 本机接口
LAN网线 网线
- ❑ 您可以使用LAN网线将电视背面的网络端口直接连接到网络墙壁插座，从而将电视连接到互联网。

无线网络连接

通过无线路由器连接至互联网。本机已内置无线网络适配器，可以通过无线路由器直接接收网络信号，无需外接。
无线路由器设置请参照无线路由器说明书。



网络设置

选择想要的网络连接方式，并正确设置参数。
按“设置”键进入设置菜单，按左、右键选择系统，按上、下键选择【网络设置】，再按“OK”键进入。按上、下键选择网络状态、网络连接、WiFi Direct或WiFi热点进行设置。

注意

- 1 为保证网络功能顺畅，建议您的网络带宽至少为2M。
- 2 由于网络环境不同，可能会出现缓冲或者卡顿的问题，这属于正常现象。
- 3 由于此功能下内容和页面会不断优化，您所见电视图片可能与下述展示图片有所差异，请以实物为准。
- 4 由于稳定性和网络的通畅性等问题，可造成系统不能正常工作，虽然极少出现，但属于正常现象，请尝试关闭电源重新开启，使系统重新初始化，从而恢复正常工作。

网络状态

显示当前网络连接状态及详细参数，也可以切换网络类型。
按右键打开子菜单，按左、右键选择【关闭Wi-Fi】或【切换网络】项，可对所选项进行设置。
关闭Wi-Fi：可以打开或关闭Wi-Fi模块功能。
切换网络：在有线与无线同时存在的情况下，如有有线与无线两者缺一，则【切换网络】项不能选中。

网络设置

显示有线或无线网络连接信息向导，可根据系统提示进行设置。

如何查看电子说明书

您可以在电子说明书中找到电视功能的相关说明，电子说明书内置于电视机应用程序板块中，要打开电子说明书，请按照以下操作步骤：
1. 按遥控器上主页键进入主页面菜单，按下键选择**更多应用**。
2. 按上、下、左、右键选择【电子说明书】，按OK键进入说明书主界面。

遥控器

安装电池

按图所示方式安装电池，并确保电池正负极安装正确。

- 1 轻按遥控器尾部的按键打开电池盖。

2 按照电池仓提示，装入2节7号电池。

3 前后盖对准，轻按后盖即可盖上电池盖。

遥控器按键介绍

- 使用遥控器时，请将遥控器对准电视机上的遥控感应器。
本机适用遥控器型号：HTR-A01B

1 待机键：打开/关闭电视机

2 OK键：菜单下为确认键，在飞梭音量加/减时，按此键，即实现静音，再按取消静音

3 飞梭：上下左右方向键、音量调整功能，在具体应用中飞梭可实现左、右键或翻页功能，以及转动飞梭操作

4 返回键：返回上一级菜单

5 设置键：短按呼出设置菜单，长按打开菜单功能

6 主页键：短按返回主页面，长按打开QQ应用

遥控器快速操作

- 按飞梭的4个边缘，执行上下左右键操作。

■ 顺时针/逆时针旋转飞梭
- ❑ 上/下/左/右键：
· 音量和节目加减功能，在应用中，可实现上、下、左、右选择功能。

❑ 顺时针/逆时针旋转飞梭：
· 在非菜单和USB界面下，进行音量+/-调节。顺时针音量增加，逆时针音量减小。

遥控器注意事项

- 切勿混用新旧电池。
- 长时间不使用遥控器，请将电池取出。
- 妥善处理废旧电池，以免儿童触及。
- 使用遥控器时，请将遥控器对准电视机上的遥控感应。
- 遥控距离：正前方遥控的距离8米范围内有效。
- 遥控角度：以电视接收窗为顶点，其受控角度左右方向不低于正负30度，垂直方向不低于正负15度。
- 如遥控器操作不正常、不稳定或不能遥控电视机时，请更换电池。

疑问解答

在您要求修理前，请检查以下项目。
如果确实有异常或故障，请先拔下电源插头，并联系海尔客户服务人员。

- ❑ **不能开机**

 1. 检查电源插头是否连接正确。
 2. 遥控器与电视机上的遥控接收器之间是否有障碍物。
 3. 不要反复按开机开关。待机开关设有开机保护，关闭电视机后，过几秒钟后才能正常工作。
 4. 如果电源线连接正常，遥控器运行正常，问题有可能是天线连接异常，或有电线线路没有打开，请正确连接天线或打开有线机顶盒。
- ❑ **连接外部设备时没有信号**

 1. 检查是否正确的连接了外部设备与电视机。
 2. 检查是否选择了正确的电视接收信号源。信号源切换请按遥控器上的【设置】键。
 3. 检查外部连接设备是否工作良好。
- ❑ **图像不清晰且有声音嘈杂**

 1. 检查画面是否未调节好。
 2. 检查天线电缆是否出现老化。
 3. 电视机附近可能有荧光灯光等其他电子设备的干扰。
 4. 电视机可能与过多设备使用了同一插座。
- ❑ **收音不到节目信号**

 1. 检查天线是否连接正确。详见天线连接说明。
 2. 运行调谐菜单中的自动搜索，进行重新搜索。
 3. 若是重新搜索后仍有节目信号，请向当地的广电部门核实电视信号情况。
- ❑ **电视图像没有商店背景效果那么清晰**

 1. 由于接收的信号不同，电视图像在商店是要比家中有线信号电视效果更清晰。
 2. 请尝试播放高清（HD）信号传输的内容，许多高清（HD）频道是由标清（SD）内容升级而来。
 3. 请将视频输出设备的分辨率调整到1080i或720p。
 4. 请使用HDMI或分量线来传输高清画质。
- ❑ **遥控器操作失灵**

 1. 检查遥控器电池正负极是否安装正确。
 2. 检查遥控器电池是否电量低。
 3. 检查遥控器和电视机之间是否有障碍物。
 4. 检查是否受到荧光灯光等特殊光线的影响。
- ❑ **图像失真**

 1. 视频内容的压缩可能会导致图像的失真，在播放体育节目或动作电影等图像会快速移动的节目时更明显。
 2. 由于液晶面板需要非常精密的生产技术，可能产生极少数量灰暗或发暗的像素，不会影响电视机的整体性能。
 3. 关于网络连接的问题，请参考“网络连接”。
- ❑ **自检**

以下情况不属于故障

电视机屏幕上存在微小的红色、蓝色、绿色斑点（亮点），或某些画面下出现暗色的斑点（暗点）并非故障。由于液晶面板需要非常精密的生产技术，可能产生极少数量灰暗或发暗的像素，不会影响电视机的整体性能。

关于网络连接的故障，请参考“网络连接”。

因背光调节或机器散热，机器会发出轻微的响声，此现象属于正常。

如果出现异常，出现以下情况不用担心：
· 用手触摸液晶显示屏和金属壳会感到静电。
· 电视机后部和屏幕温度较高。

规格·技术参数

支持格式

支持的HDTV/SDTV (YPbPr/YCbCr)格式		支持的HDMI接口 输入格式		支持的DVI/接口 输入格式	
信号格式	刷新率 (Hz)	信号格式	刷新率 (Hz)	信号格式	刷新率 (Hz)
480i/480p	60	480i/480p	60	640 × 480	60
576i/576p	50	576i/576p	50	800 × 600	60
720p	50/60	720p	50/60	1024 × 768	60
1080i/1080p	50/60	1080i	50/60		
		1080P	50/60		
		2160p	24/25/30		

机器外观尺寸、重量、整机功耗功率

(在节能状态下所测得的数据)						
型号	整机功耗功率	音频输出功率	机器净尺寸 (长×宽×高) (mm)(含底座)	机器净尺寸 (长×宽×高) (mm)(不含底座)	净重 (含底座)	净重 (不含底座)
U42H7030	74W	2x8W	944×230×600	944×57×550	13.6kg	12.1kg
U42H7E	74W	2x8W	944×230×600	944×57×550	13.6kg	12.1kg
U50H7	120W	2x8W	1123×230×706	1123×57×650	19.2kg	17.8kg
U55H7	140W	2x8W	1232×280×762	1232×58×710	27.0kg	25.2kg
U50H7E	120W	2x8W	1123×230×706	1123×57×650	19.2kg	17.8kg
U55H7E	140W	2x8W	1232×280×762	1232×58×710	27.0kg	25.2kg

电视机基本规格和参数

电源	~220V 50Hz
接收电视制式	数字信号 模拟信号 SECAM、PAL、NTSC、AUTO、DK、BG、I、M
视频输入	视频 (CVBS)、分量、HDMI或DVI、电脑、USB
环境条件	使用环境温度：+5℃ ~ +35℃ 使用环境湿度：20% ~ 80% 贮存温度：-15℃ ~ +45℃ 贮存湿度：≤80% 大气压力：86~106Kpa 注意 如果贮存温度低于0℃，请先将机器放置于工作温度的环境中进行恢复2小时，然后再通电使用，以保护您的电视机不受损坏。

产品执行标准：QB/T212HDZ 157-2013
特别说明：设计和规格若有变动，恕不另行通知；书中所示尺寸和相关参数均为近似值，仅供参考，请您以购买的实物为准。